




Guía rápida configurar alerta de e-mail



Para la configuración de correo para envío de alertas del DVR es necesario seguir los siguientes pasos:

SOLO PERMITE CORREOS DE GMAIL.

1. Entrar a la siguiente ruta Menú Principal > Servicios de Red > Email.

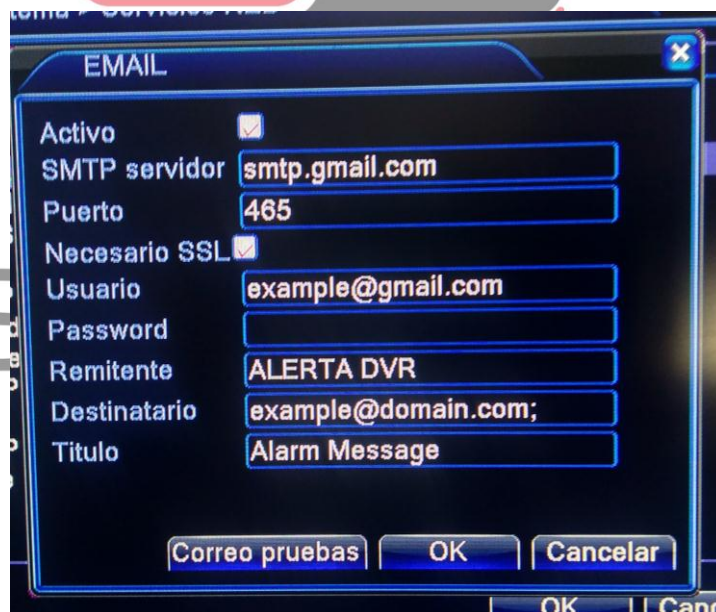

2. Habilitar la casilla de Activo.

3. Configurar el servidor SMTP de Gmail (smtp.gmail.com).

4. Asignar el puerto de conexión (465).


GUIA RAPIDA

5. Configurar el Usuario que va a enviar el correo.
6. Ingresar la contraseña del usuario que envía correo.
7. Configurar el Remitente del correo (en este caso el nombre, modelo del DVR o la ubicación donde se encuentre este).
8. Ingresar la cuenta de correo de destino.
9. Título del correo.

Cuando se realiza la prueba de envío de correo, es probable que marque un error, esto es debido a que las cuentas tienen un nivel de seguridad muy alto, para esto es necesario bajar la seguridad a la cuenta Gmail ingresando a la configuración de seguridad en el siguiente link:

<https://myaccount.google.com/intro/security>

Desactivar 'Verificación en dos pasos'

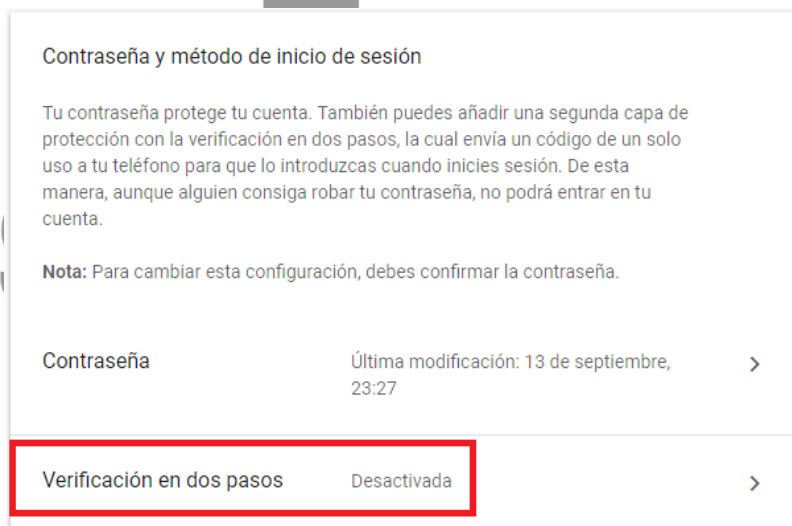

Habilitar la casilla 'Permitir el acceso de aplicaciones menos seguras'

Permitir el acceso de aplicaciones menos seguras: Sí 

Algunas aplicaciones y dispositivos usan una tecnología de inicio de sesión menos segura, lo cual puede hacer que tu cuenta sea más vulnerable. Te recomendamos que desactives el acceso de estas aplicaciones. No obstante, puedes elegir usarlas, a pesar del riesgo que ello supone.

En ocasiones Gmail envía un correo haciendo mención de que se bloqueó un intento de inicio de sesión. En caso de recibir dicho correo, este anexa la liga para la configuración de seguridad de la cuenta, en este apartado podemos activar el inicio de sesión desde cualquier dispositivo, una vez realizado esto, al momento de realizar la prueba de correo en el DVR ya será satisfactoria y quedará funcional el envío de correos.



secu**core**[®]